

INSTRUCTIONS DE CONNEXION Démarreur magnétique

- Spécifications
- Schéma de connexion

CONNECTION INSTRUCTIONS Magnetic Starter

- Specifications
- Connection schematics



Made in Canada
Fabriqué au Canada

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter

RK
COMPRESSORS

Modèle/ Model : RK-080-070

Convient pour / Fits:

DF-580V-208/230	5 hp, 80 gal, vertical, 230V 1PH	IC-580V-230	5 hp, 80 gal, vertical, 230V 1PH
DF-580H-208/230	5 hp, 80 gal, horizontal, 230V 1PH	IC-580V-230/3	5 hp, 80 gal, vertical, 230V 3PH
DF-5120H-208/230	5 hp, 120 gal, horizontal, 230V 1PH	IC-580H-230	5 hp, 80 gal, horizontal, 230V 1PH
		IC-580H-230/3	5 hp, 80 gal, horizontal, 230V 3PH
DF-7580V-230/3	7.5 hp, 80 gal, vertical, 230V, 3 PH		
DF-7580H-230/3	7.5 hp, 80 gal, horizontal, 230V, 3PH		
DF-75120H-230/3	7.5 hp, 120 gal, horizontal, 230V 3PH	DF-2X5120H-208/230	2x 5 hp, 120 gal, horizontal, 230V 1PH



Moteur - Motor	HP	Volts	AMPS	Ser. F	RPM	FRAME	HZ	PH	Code	DES.	CLASS	NEMA NOM. EFF %	P.F. %	HP	Disjoncteur Breaker	Long. fil du compresseur au panneau elect. Wire lenght from unit to electric panel	Grosseur du fil Wire size
RK-B813	5	230	22.0	1.00	3450	Y56HZ	60	1	F	-	B	-	-	5	30	25 pi./ft.	10
RK-L1430T	5	230	20.6	1.15	1725	184T	60	1	H	L	F	84	94	5	30	25 pi./ft.	10
RK-EM3615T	5	230/460	2/6,6	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10 / 20	35 pi./ft.	14 / 12
RK-EM3615T-5	5	575	5.3	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X92G2	5	208/230	25/22,8	1.3	1725	215T	60	1	K	L	F	82.5	86	5	30 / 30	25 pi./ft.	10
RK-37A001R126G1	5	575	5.3	1.15	1770	215T	60	3	J	B	F	89.5	78	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X966	7.5	208/230	33/31	1.15	1725	218T	60	1	G	L	B	85.5	89	7.5	40 / 40	15 pi./ft.	8
RK-EM3311T	7.5	230/460	4/9,7	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	79	7.5	30 / 20	25 pi./ft.	10 / 12
RK-EM3311T-5	7.5	575	8.01	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	77	7.5	15	40 pi./ft.	14
RK-37M298Y497	10	230	41	1.15	1725	215T	60	1	F	L	F	84	94	10	60	15 pi./ft.	6
RK-EM3313T	10	230/460	25/12,5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40 / 20	15 pi./ft.	8 / 12
RK-EM3313T-5	10	575	10	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	20	25 pi./ft.	12
RK-EM3313T-8	10	200	29.5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40	15 pi./ft.	8
RK-EM2513T-5	15	575	14.1	1.15	1765	254T	60	3	G	B	F	93	86	15	20	25 pi./ft.	12

Toujours se référer à un maître électricien ou ingénieur pour le branchement des moteurs électriques des unités RK Compressors.

(RK Compressors se réserve le droit d'annuler la garantie sur tous les composants électriques incluant le moteur si ces règles n'ont pas été appliquées)

Le nombre décibel peut varier entre 80 et 90 dB selon l'environnement où se situe le compresseur, la distance et bien d'autres facteurs.

Always refer to a master electrician or engineer for the connection of electric motors to RK Compressor units.

(RK Compressors reserve the right to void warranty on any electrical components including the motor if those rules were not applied)

Decibel value can vary between 80 and 90 dB according to the environment in which the compressor is installed, distance and other factors.

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter



Modèle/ Model :
RK-080-070

Schéma de connexion

Schematics

AVANT



BEFORE


COURANT COURT CIRCUIT 5kA
SHORT CIRCUIT CURRENT 5 kA

COUPLE DE SERRAGE (9-22 lb-pouce)
CUIVRE SEULEMENT

*TIGHTENING TORQUE (9-22 lb-in.)
COPPER ONLY*

COUPLE DE SERRAGE (9-22 lb-pouce)
CUIVRE SEULEMENT

*TIGHTENING TORQUE (13-22 lb-in.)
COPPER ONLY*

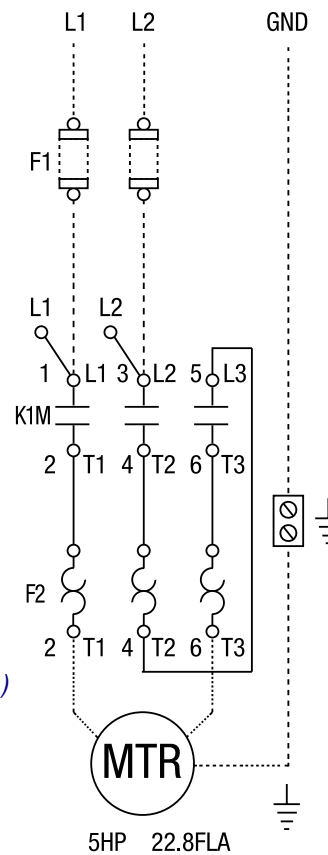

APRÈS



AFTER

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter

RK
COMPRESSORS

Modèle/ Model :

RK-080-071

Convient pour / Fits:

DF-7580V-230	7.5 hp, 80 gal, vertical, 230V 1PH
DF-7580H-230	7.5 hp, 80 gal, horizontal, 230V 1PH
DF-75120H-230	7.5 hp, 120 gal, horizontal, 230V 1PH
DF-2X75120H-208/230	2x 7.5 hp, 120 gal, horizontal, 230V 1PH



Moteur / Motor	HP	Volts	AMPS	Ser. F	RPM	FRAME	HZ	PH	Code	DES.	CLASS	NEMA NOM. EFF %	P.F. %	HP	Disjoncteur Breaker	Long. fil du compresseur au panneau elect. Wire lenght from unit to electric panel	Grosseur du fil Wire size
RK-B813	5	230	22.0	1.00	3450	Y56HZ	60	1	F	-	B	-	-	5	30	25 pi./ft.	10
RK-L1430T	5	230	20.6	1.15	1725	184T	60	1	H	L	F	84	94	5	30	25 pi./ft.	10
RK-EM3615T	5	230/460	2/6,6	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10 / 20	35 pi./ft.	14 / 12
RK-EM3615T-5	5	575	5.3	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X92G2	5	208/230	25/22,8	1.3	1725	215T	60	1	K	L	F	82.5	86	5	30 / 30	25 pi./ft.	10
RK-37A001R126G1	5	575	5.3	1.15	1770	215T	60	3	J	B	F	89.5	78	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X966	7.5	208/230	33/31	1.15	1725	218T	60	1	G	L	B	85.5	89	7.5	40 / 40	15 pi./ft.	8
RK-EM3311T	7.5	230/460	4/9,7	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	79	7.5	30 / 20	25 pi./ft.	10 / 12
RK-EM3311T-5	7.5	575	8.01	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	77	7.5	15	40 pi./ft.	14
RK-37M298Y497	10	230	41	1.15	1725	215T	60	1	F	L	F	84	94	10	60	15 pi./ft.	6
RK-EM3313T	10	230/460	25/12,5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40 / 20	15 pi./ft.	8 / 12
RK-EM3313T-5	10	575	10	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	20	25 pi./ft.	12
RK-EM3313T-8	10	200	29.5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40	15 pi./ft.	8
RK-EM2513T-5	15	575	14.1	1.15	1765	254T	60	3	G	B	F	93	86	15	20	25 pi./ft.	12

Toujours se référer à un maître électricien ou ingénieur pour le branchement des moteurs électriques des unités RK Compressors.

(RK Compressors se réserve le droit d'annuler la garantie sur tous les composants électriques incluant le moteur si ces règles n'ont pas été appliquées)

Le nombre décibel peut varier entre 80 et 90 dB selon l'environnement où se situe le compresseur, la distance et bien d'autres facteurs.

Always refer to a master electrician or engineer for the connection of electric motors to RK Compressor units.

(RK Compressors reserve the right to void warranty on any electrical components including the motor if those rules were not applied)

Decibel value can vary between 80 and 90 dB according to the environment in which the compressor is installed, distance and other factors.

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter




Modèle / Model :
RK-080-071

Schéma de connexion

Schematics

COUPLE DE SERRAGE (40 lb-pouce)
CUIVRE SEULEMENT
*TIGHTENING TORQUE (40 lb-in.)
COPPER ONLY*

COUPLE DE SERRAGE (30 lb-pouce)
CUIVRE SEULEMENT
*TIGHTENING TORQUE (30 lb-in.)
COPPER ONLY*

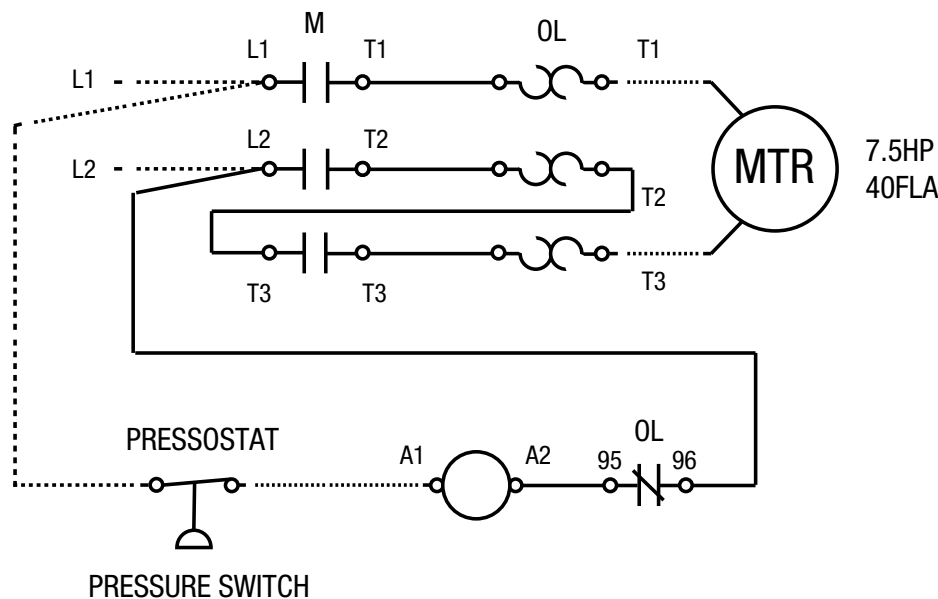

AVANT



BEFORE

APRÈS



AFTER

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter

RK
COMPRESSORS



Modèle/ Model :

RK-080-072

Convient pour / Fits:

DF-1080V-230	10 hp, 80 gal, vertical, 230V 1PH
DF-1080H-230	10 hp, 80 gal, horizontal, 230V 1PH
DF-10120H-230	10 hp, 120 gal, horizontal, 230V 1PH

Moteur - Motor	HP	Volts	AMPS	Ser. F	RPM	FRAME	HZ	PH	Code	DES.	CLASS	NEMA NOM. EFF %	P.F. %	HP	Disjoncteur Breaker	Long. fil du compresseur au panneau elect. Wire lenght from unit to electric panel	Grosseur du fil Wire size
RK-B813	5	230	22.0	1.00	3450	Y56HZ	60	1	F	-	B	-	-	5	30	25 pi./ft.	10
RK-L1430T	5	230	20.6	1.15	1725	184T	60	1	H	L	F	84	94	5	30	25 pi./ft.	10
RK-EM3615T	5	230/460	2/6,6	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10 / 20	35 pi./ft.	14 / 12
RK-EM3615T-5	5	575	5.3	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X92G2	5	208/230	25/22,8	1.3	1725	215T	60	1	K	L	F	82.5	86	5	30 / 30	25 pi./ft.	10
RK-37A001R126G1	5	575	5.3	1.15	1770	215T	60	3	J	B	F	89.5	78	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X966	7.5	208/230	33/31	1.15	1725	218T	60	1	G	L	B	85.5	89	7.5	40 / 40	15 pi./ft.	8
RK-EM3311T	7.5	230/460	4/9,7	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	79	7.5	30 / 20	25 pi./ft.	10 / 12
RK-EM3311T-5	7.5	575	8.01	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	77	7.5	15	40 pi./ft.	14
RK-37M298Y497	10	230	41	1.15	1725	215T	60	1	F	L	F	84	94	10	60	15 pi./ft.	6
RK-EM3313T	10	230/460	25/12,5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40 / 20	15 pi./ft.	8 / 12
RK-EM3313T-5	10	575	10	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	20	25 pi./ft.	12
RK-EM3313T-8	10	200	29.5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40	15 pi./ft.	8
RK-EM2513T-5	15	575	14.1	1.15	1765	254T	60	3	G	B	F	93	86	15	20	25 pi./ft.	12

Toujours se référer à un maître électricien ou ingénieur pour le branchement des moteurs électriques des unités RK Compressors.

(RK Compressors se réserve le droit d'annuler la garantie sur tous les composants électriques incluant le moteur si ces règles n'ont pas été appliquées)

Le nombre décibel peut varier entre 80 et 90 dB selon l'environnement où se situe le compresseur, la distance et bien d'autres facteurs.

Always refer to a master electrician or engineer for the connection of electric motors to RK Compressor units.

(RK Compressors reserve the right to void warranty on any electrical components including the motor if those rules were not applied)

Decibel value can vary between 80 and 90 dB according to the environment in which the compressor is installed, distance and other factors.

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter



Modèle / Model :
RK-080-072

Schéma de connexion

Schematics

COUPLE DE SERRAGE (50 lb-pouce)
CUIVRE SEULEMENT

*TIGHTENING TORQUE (50 lb-in.)
COPPER ONLY*


COUPLE DE SERRAGE (31-53 lb-pouce)
CUIVRE SEULEMENT

*TIGHTENING TORQUE (31-53 lb-in.)
COPPER ONLY*

AVANT



BEFORE

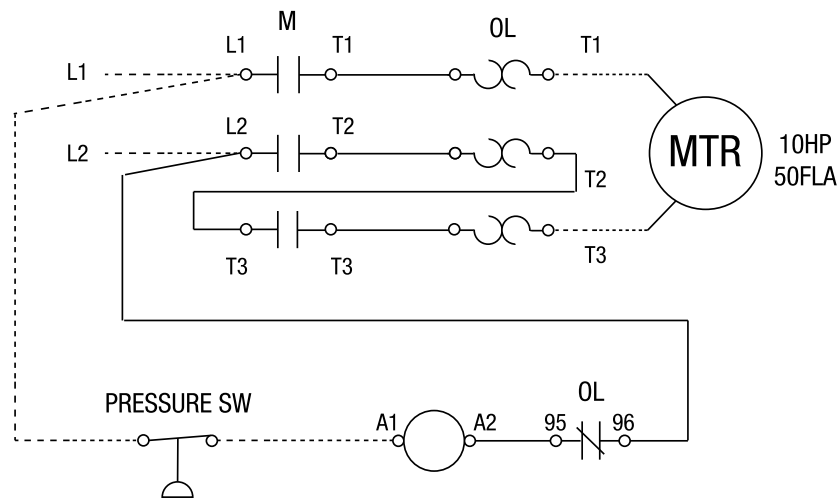

APRÈS



AFTER

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter

RK
COMPRESSORS



Modèle/ Model :

RK-080-073

Convient pour / Fits:

IC-580V-460	5 hp, 80 gal, vertical, 460V 3PH	DF-75120H-460	7.5 hp, 120 gal, horizontal, 460V 3PH
IC-580H-460	5 hp, 80 gal, horizontal, 460V 3PH	DF-1080V-460	10 hp, 80 gal, vertical, 460V 3PH
DF-7580V-460	7.5 hp, 80 gal, vertical, 460V 3PH	DF-1080H-460	10 hp, 80 gal, horizontal, 460V 3PH
DF-7580H-460	7.5 hp, 80 gal, horizontal, 460V 3PH	DF-10120H-460	10 hp, 120 gal, horizontal, 460V 3PH

Moteur - Motor	HP	Volts	AMPS	Ser. F	RPM	FRAME	HZ	PH	Code	DES.	CLASS	NEMA NOM. EFF %	P.F. %	HP	Disjoncteur Breaker	Long. fil du compresseur au panneau elect. Wire lenght from unit to electric panel	Grosseur du fil Wire size
RK-B813	5	230	22.0	1.00	3450	Y56HZ	60	1	F	-	B	-	-	5	30	25 pi./ft.	10
RK-L1430T	5	230	20.6	1.15	1725	184T	60	1	H	L	F	84	94	5	30	25 pi./ft.	10
RK-EM3615T	5	230/460	2/6,6	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10 / 20	35 pi./ft.	14 / 12
RK-EM3615T-5	5	575	5.3	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X92G2	5	208/230	25/22,8	1.3	1725	215T	60	1	K	L	F	82.5	86	5	30 / 30	25 pi./ft.	10
RK-37A001R126G1	5	575	5.3	1.15	1770	215T	60	3	J	B	F	89.5	78	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X966	7.5	208/230	33/31	1.15	1725	218T	60	1	G	L	B	85.5	89	7.5	40 / 40	15 pi./ft.	8
RK-EM3311T	7.5	230/460	4/9,7	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	79	7.5	30 / 20	25 pi./ft.	10 / 12
RK-EM3311T-5	7.5	575	8.01	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	77	7.5	15	40 pi./ft.	14
RK-37M298Y497	10	230	41	1.15	1725	215T	60	1	F	L	F	84	94	10	60	15 pi./ft.	6
RK-EM3313T	10	230/460	25/12,5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40 / 20	15 pi./ft.	8 / 12
RK-EM3313T-5	10	575	10	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	20	25 pi./ft.	12
RK-EM3313T-8	10	200	29.5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40	15 pi./ft.	8
RK-EM2513T-5	15	575	14.1	1.15	1765	254T	60	3	G	B	F	93	86	15	20	25 pi./ft.	12

Toujours se référer à un maître électricien ou ingénieur pour le branchement des moteurs électriques des unités RK Compressors.

(RK Compressors se réserve le droit d'annuler la garantie sur tous les composants électriques incluant le moteur si ces règles n'ont pas été appliquées)

Le nombre décibel peut varier entre 80 et 90 dB selon l'environnement où se situe le compresseur, la distance et bien d'autres facteurs.

Always refer to a master electrician or engineer for the connection of electric motors to RK Compressor units.

(RK Compressors reserve the right to void warranty on any electrical components including the motor if those rules were not applied)

Decibel value can vary between 80 and 90 dB according to the environment in which the compressor is installed, distance and other factors.

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter



Modèle / Model :
RK-080-073


Schéma de connexion

Schematics

AVANT



BEFORE

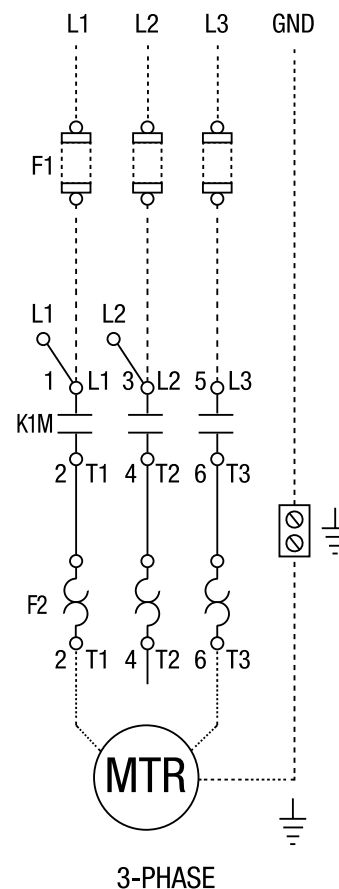

CAK7 W/CT7K or CEP7 OL
FACTORY SETTINGS

APRÈS



BEFORE

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter

RK
COMPRESSORS



Modèle/ Model :

RK-080-074

Convient pour / Fits:

IC-580V-575	5 hp, 80 gal, vertical, 575V 3PH	DF-75120H-575	7.5 hp, 120 gal, horizontal, 575V 3 PH
IC-580H-575	5 hp, 80 gal, horizontal, 575V 3PH	DF-1080V-575	10 hp, 80 gal, vertical, 575V 3PH
DF-580V-575	5 hp, 80 gal, vertical, 575V 3PH	DF-1080H-575	10 hp, 80 gal, horizontal, 575V 3PH
DF-580H-575	5 hp, 80 gal, horizontal, 575V 3PH	DF-10120H-575	10 hp, 120 gal, horizontal, 575V 3PH
DF-5120H-575	5 hp, 120 gal, horizontal, 575V 3PH	DF-15120H-575	15 hp, 120 gal, horizontal, 575V, 3PH
DF-7580V-575	7.5 hp, 80 gal, vertical, 575V 3PH	DF-2X5120H-575	2x 5 hp, 120 gal, horizontal, 575V, 3PH
DF-7580H-575	7.5 hp, 80 gal, horizontal, 575V 3PH	DF-2X75120H-575	2x 7.5 hp, 120 gal, horizontal, 575V, 3PH

Moteur - Motor	HP	Volts	AMPS	Ser. F	RPM	FRAME	HZ	PH	Code	DES.	CLASS	NEMA NOM. EFF %	P.F. %	HP	Disjoncteur Breaker	Long. fil du compresseur au panneau elect. Wire lenght from unit to electric panel	Grosseur du fil Wire size
RK-B813	5	230	22.0	1.00	3450	Y56HZ	60	1	F	-	B	-	-	5	30	25 pi./ft.	10
RK-L1430T	5	230	20.6	1.15	1725	184T	60	1	H	L	F	84	94	5	30	25 pi./ft.	10
RK-EM3615T	5	230/460	2/6,6	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10 / 20	35 pi./ft.	14 / 12
RK-EM3615T-5	5	575	5.3	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X92G2	5	208/230	25/22,8	1.3	1725	215T	60	1	K	L	F	82.5	86	5	30 / 30	25 pi./ft.	10
RK-37A001R126G1	5	575	5.3	1.15	1770	215T	60	3	J	B	F	89.5	78	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X966	7.5	208/230	33/31	1.15	1725	218T	60	1	G	L	B	85.5	89	7.5	40 / 40	15 pi./ft.	8
RK-EM3311T	7.5	230/460	4/9,7	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	79	7.5	30 / 20	25 pi./ft.	10 / 12
RK-EM3311T-5	7.5	575	8.01	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	77	7.5	15	40 pi./ft.	14
RK-37M298Y497	10	230	41	1.15	1725	215T	60	1	F	L	F	84	94	10	60	15 pi./ft.	6
RK-EM3313T	10	230/460	25/12,5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40 / 20	15 pi./ft.	8 / 12
RK-EM3313T-5	10	575	10	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	20	25 pi./ft.	12
RK-EM3313T-8	10	200	29.5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40	15 pi./ft.	8
RK-EM2513T-5	15	575	14.1	1.15	1765	254T	60	3	G	B	F	93	86	15	20	25 pi./ft.	12

Toujours se référer à un maître électricien ou ingénieur pour le branchement des moteurs électriques des unités RK Compressors.

(RK Compressors se réserve le droit d'annuler la garantie sur tous les composants électriques incluant le moteur si ces règles n'ont pas été appliquées)

Le nombre décibel peut varier entre 80 et 90 dB selon l'environnement où se situe le compresseur, la distance et bien d'autres facteurs.

Always refer to a master electrician or engineer for the connection of electric motors to RK Compressor units.

(RK Compressors reserve the right to void warranty on any electrical components including the motor if those rules were not applied)

Decibel value can vary between 80 and 90 dB according to the environment in which the compressor is installed, distance and other factors.

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter




Modèle / Model :
RK-080-074

Schéma de connexion Schematics



BEFORE

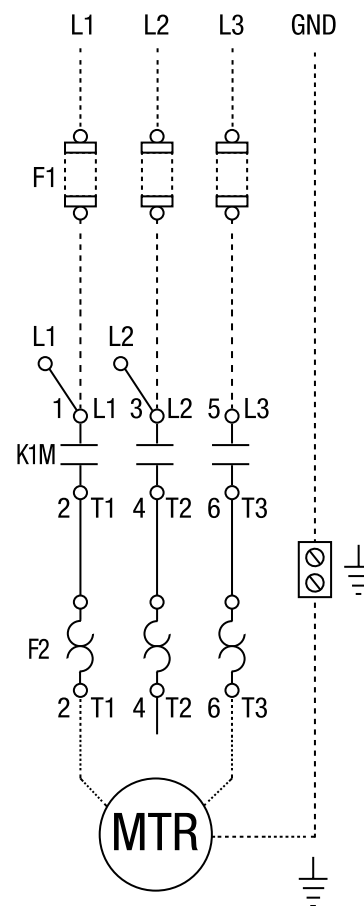

3-PHASE
CAK7 W/CT7K or CEP7 OL
FACTORY SETTINGS



BEFORE

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter

RK
COMPRESSORS



Modèle/ Model :

RK-080-075

Convient pour / Fits:

DF-1080V-230/3	10 hp, 80 gal, vertical, 230V 3PH
DF-1080H-230/3	10 hp, 80 gal, horizontal, 230V 3PH
DF-10120H-230/3	10 hp, 120 gal, horizontal, 230V 3PH
DF-1080V-208/3	10 hp, 80 gal, vertical, 208V 3PH
DF-1080H-208/3	10 hp, 80 gal, horizontal, 208V 3PH
DF-10120H-208/3	10 hp, 120 gal, horizontal, 208V 3PH

Moteur - Motor	HP	Volts	AMPS	Ser. F	RPM	FRAME	HZ	PH	Code	DES.	CLASS	NEMA NOM. EFF %	P.F. %	HP	Disjoncteur Breaker	Long. fil du compresseur au panneau elect. Wire lenght from unit to electric panel	Grosseur du fil Wire size
RK-B813	5	230	22.0	1.00	3450	Y56HZ	60	1	F	-	B	-	-	5	30	25 pi./ft.	10
RK-L1430T	5	230	20.6	1.15	1725	184T	60	1	H	L	F	84	94	5	30	25 pi./ft.	10
RK-EM3615T	5	230/460	2/6,6	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10 / 20	35 pi./ft.	14 / 12
RK-EM3615T-5	5	575	5.3	1.15	1750	184T	60	3	J	B	F	89.5	80	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X92G2	5	208/230	25/22,8	1.3	1725	215T	60	1	K	L	F	82.5	86	5	30 / 30	25 pi./ft.	10
RK-37A001R126G1	5	575	5.3	1.15	1770	215T	60	3	J	B	F	89.5	78	5	10	40 pi./ft.	14
RK-37D01X966	7.5	208/230	33/31	1.15	1725	218T	60	1	G	L	B	85.5	89	7.5	40 / 40	15 pi./ft.	8
RK-EM3311T	7.5	230/460	4/9,7	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	79	7.5	30 / 20	25 pi./ft.	10 / 12
RK-EM3311T-5	7.5	575	8.01	1.15	1770	213T	60	3	J	A	F	91	77	7.5	15	40 pi./ft.	14
RK-37M298Y497	10	230	41	1.15	1725	215T	60	1	F	L	F	84	94	10	60	15 pi./ft.	6
RK-EM3313T	10	230/460	25/12,5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40 / 20	15 pi./ft.	8 / 12
RK-EM3313T-5	10	575	10	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	20	25 pi./ft.	12
RK-EM3313T-8	10	200	29.5	1.15	1770	215T	60	3	H	B	F	91.7	82	10	40	15 pi./ft.	8
RK-EM2513T-5	15	575	14.1	1.15	1765	254T	60	3	G	B	F	93	86	15	20	25 pi./ft.	12

Toujours se référer à un maître électricien ou ingénieur pour le branchement des moteurs électriques des unités RK Compressors.

(RK Compressors se réserve le droit d'annuler la garantie sur tous les composants électriques incluant le moteur si ces règles n'ont pas été appliquées)

Le nombre décibel peut varier entre 80 et 90 dB selon l'environnement où se situe le compresseur, la distance et bien d'autres facteurs.

Always refer to a master electrician or engineer for the connection of electric motors to RK Compressor units.

(RK Compressors reserve the right to void warranty on any electrical components including the motor if those rules were not applied)

Decibel value can vary between 80 and 90 dB according to the environment in which the compressor is installed, distance and other factors.

Instructions de connexion pour démarreur magnétique

Connection instructions for magnetic starter



Modèle / Model :
RK-080-075

Schéma de connexion

Schematics


COURRANT COURT CIRCUIT 5kA
RMS SYMÉTRIQUE, 600V MAXIMUM

*CURRENT SHORT CIRCUIT 5kA
SYMETRIC RMS, 600V MAXIMUM*

AVANT



BEFORE

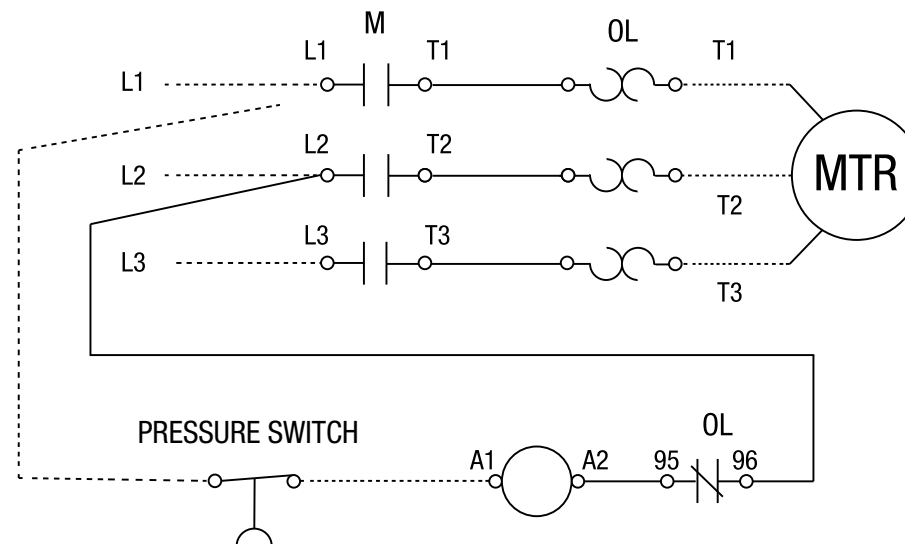

COUPLE DE SERRAGE (22 lb-pouce)
(CDP2-B34P40A) CUIVRE SEULEMENT

*TIGHTENING TORQUE (22 lb-in.) (CDP2-
B34P40A) COPPER ONLY*

COUPLE DE SERRAGE (30 lb-pouce)
(CEP7-ED1FD) CUIVRE SEULEMENT

*TIGHTENING TORQUE (30 lb-in.)
(CEP7-ED1FD) COPPER ONLY*

APRÈS



AFTER

RK
COMPRESSORS